
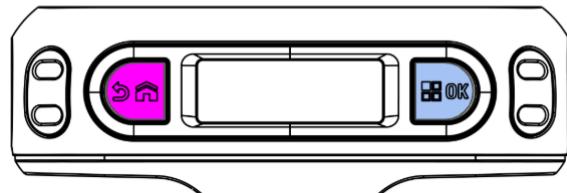
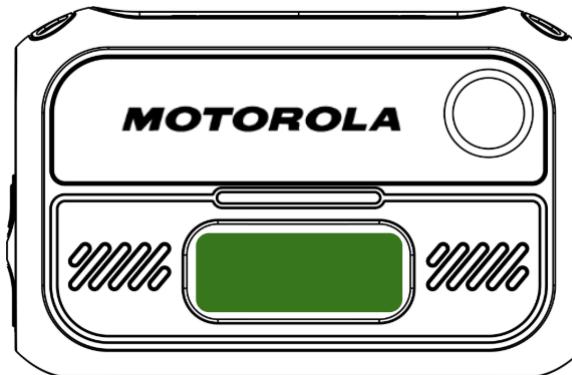


# Guide rapide d'utilisation V200

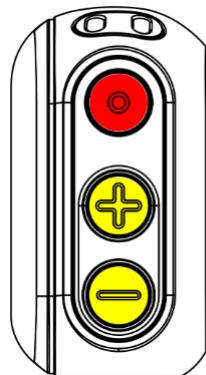

 **Appui Court**

**Enregistrement ON**

**Appui Long**

**Enregistrement OFF**



**Appui Long**

**Veille ON/OFF**



**Appui**

**Volume + / -**



**Appui**


**Rétroéclairage**

## Allumer et mettre en veille la caméra :

Lorsque la caméra est chargée et qu'on la retire de la base elle est en veille et n'a pas la fonction pré-enregistrement activée.

Appui long sur le bouton latéral avec un point  permet :

- d'allumer la caméra et d'activer le pré enregistrement : pour cela maintenir le bouton appuyé jusqu'à ce que l'icône batterie et horloge soit visible



- de mettre en veille la caméra et désactiver le préenregistrement (pour économiser la batterie) : pour cela maintenir le bouton appuyé jusqu'à ce que SEUL l'icône batterie soit visible, puis extinction de l'écran




**Attention si la caméra n'est pas en veille (symbole batterie + horloge) : la caméra enregistre en continue (avec effacement toutes les 30 secondes) et risque de vider la batterie au bout de plusieurs heures. Il faut donc allumer la caméra uniquement avant le début du match.**

## Démarrer et Arrêter l'enregistrement :

Appui court sur le gros bouton en façade : Début d'enregistrement (logo REC)



Appui long sur le gros bouton en façade : Fin d'enregistrement

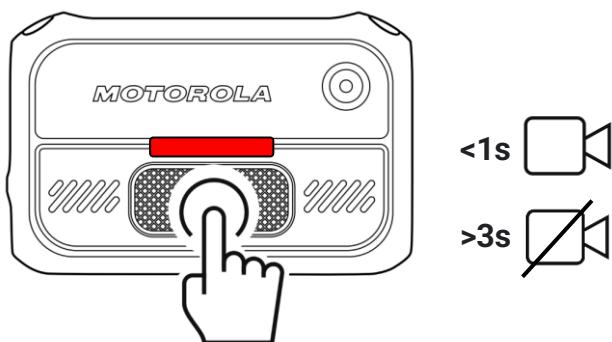

●REC Enregistrement

---

## **Charge de la batterie et transfert de la vidéo sur la plateforme Motorola**

